# Exprimidor

## XP-140U

MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.grunkel.com

**Ilustración del Exprimidor**

1. Tapa/Capa
2. Extractor
3. Filtro Fijo B
4. Filtro Fijo A
5. Taza
6. Eje
7. Cuerpo de Exprimidor

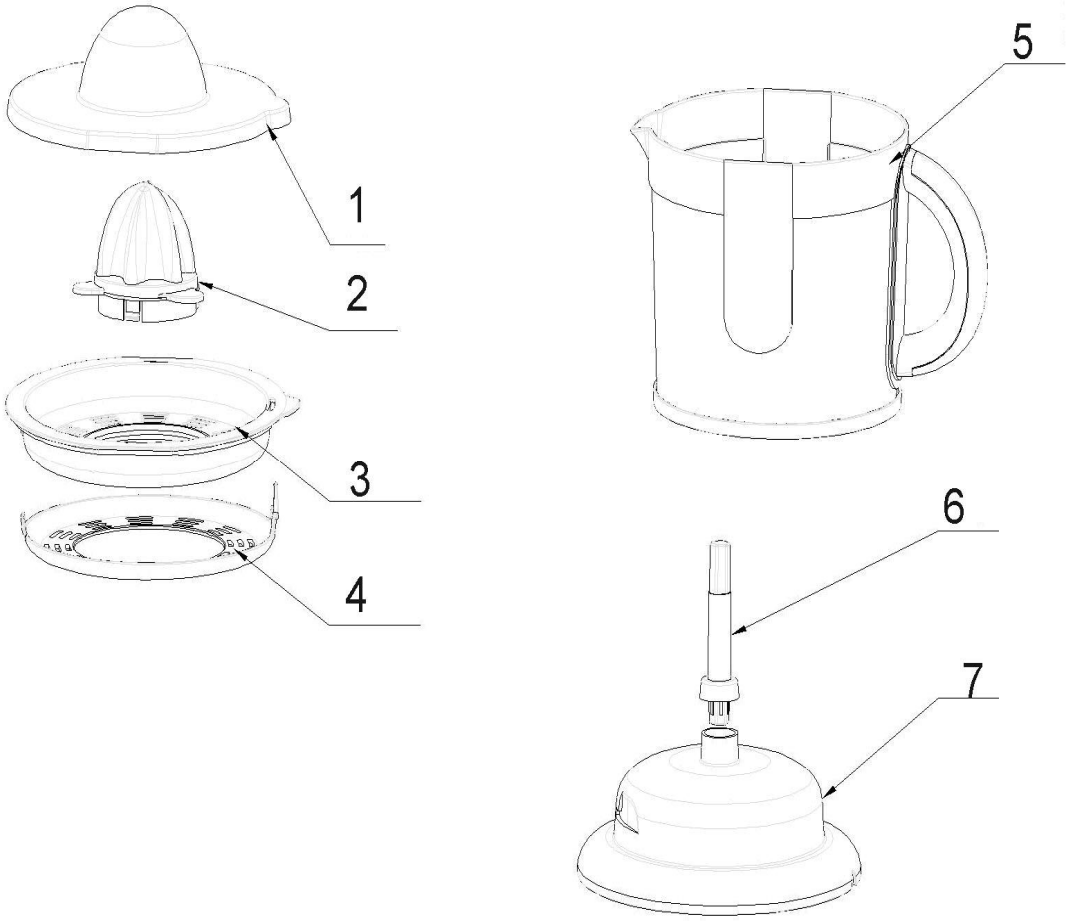

## Instrucciones Importantes

**Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas, cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente. Por favor pongan atención a los puntos escritos abajo:**

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente, aunque conozca el aparato.
- La corriente eléctrica debe provenir de una toma con conexión. También, tome tiempo para comprobar la capacidad de la salida y siempre trate de utilizar el aparato separado de otros equipos.
- Asegúrese siempre que la tensión que se utilizará corresponde a la tensión indicada en el aparato.
- Coloque el producto electrónico en un lugar seco y estable. Utilice un paño seco cuando limpie el exprimidor.
- El aparato es adecuado para las frutas blandas, como naranja, etc. Para evitar daño al aparato, no use frutas duras.
- Apague la energía eléctrica para los siguientes acontecimientos:
  a. Las palas de giro de trabajo no están trabajando correctamente.
  b. La voz poco común cuando se utiliza.
  c. Limpieza.
  d. Terminar de usar.
- Para prevenir accidentes, mantenga el aparato lejos de niños.
- No use en exceso la capacidad del aparato en el trabajo.
- Después de usar el aparato desenchufe el tomacorriente. (Cuando desenchufe tome el enchufe y desenchufe de la toma.)
- Este aparato fue diseñado solo para el uso en casa.

## Como usar el Aparato

- Coloque el cable de alimentación de la olla de fondo fijo, prende la energía, quita la tapadera, y la máquina está lista para usar.
- Separar las frutas limpios de la mitad y ponerlas en la parte superior de la hoja de torneado, presiona la fruto con las manos y has que la cuchilla de vuelta.
- Con una mano toma el asa de la taza de zumo, con la otra fijar la maquinaria cuando llenas la taza de jugo. Gire la taza de jugo a la derecha 30 grados y gire hacía arriba para que el cuerpo se separe. Poner el jugo en una taza. Continuar trabajando, deben hacerlo de acuerdo a los pasos anteriores contrarias.
- Con una mano toma el asa de la taza de zumo, con la otra fijar la maquinaria, separa los dos completamente. Pon el filtro para seguir usando el aparato.

- Este aparato puede ajustar el filtro basándose en la cantidad de fruta usada, cinco usadas son muchas pero una usada es poco. La primera vez el jugo de fruta es más puro.
- Este aparato tiene dos extractores, si usas frutas grandes se puede usar la tapadera del exprimidor.
- No poner todo el exprimidor o partes del exprimidor en agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para el fin de evitar un peligro.

**ATENCION:**

**Este aparato es EXCLUSIVAMENTE para uso doméstico. No es apropiado para uso profesional. No usar durante más tiempo del recomendado en este manual. 5 minutos seguidos y parar durante unos minutos. No usar durante más de 10 minutos sin parar el motor hasta que esté totalmente frío**

## Limpieza y Cuidado

- Cuando estas limpiando, quita el cable primero, toma el filtro y sepáralo, gire la copa hacía la derecha, tire de los ejes de transmisión. As la limpieza uno por uno. El paso para instalar es la inversa de la limpieza.
- Tapa la tapadera y alzar el aparato después de la limpieza.

## IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

**1. Si el cable se daña, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial y en este caso el aparato quedaría fuera de garantía.**

**2. Cuide que el cable no toque superficies muy calientes. No lo acerque a fuentes de calor.**

**3. Use este aparato solo para el uso para el que está diseñado. NO lo utilice con otro fin.**

**PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.**

## Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Parámetro de la tecnología

--- Voltaje: 220-240 V~
--- Potencia: 40W
-- Frecuencia: 50 Hz
— Capacidad: 1.2L

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

**IMPORTADO POR:**
**CIF: B-41241381**
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA

SERVICIO POSTVENTA DE ELCTRONICA S.L.
Fax: 954 183 143
E-mail: incidencias@spvelectronica.com

# GARANTIA

Servicio Postventa de Electrónica S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

www.grunkel.com

## NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

### TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

---

### TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

**IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla**